

DOSERING AUTOMATION

ANALYSE NIVEAU

# **POLYPACK® Polymerblandestation**



## DOSAPRO

### POLYPACK® M

Batch eller manuel forberedelse af polymer, pulver og emulsion

- Kapacitet: fra 200 til 3000 liter.
- Beholdere i polyethylen anti-UV forsynet med inspektionsdæksel.
- Indstøbte måleinddeling.
- Pulverspreder med fyldetragt (7 liter kapacitet).
- Elektrisk omrører monteret på beholder.
- Udtag og tømme tilslutninger.

### **POLYPACK® AP**

Vedvarende og automatisk forberedelse af polymer, pulver

- Udtag / doseringsflow: op til 13340 l/h i standard version.
- Design:
  - En 3 kammer palletank(\*):
  - klargøring, modning og dosering.
  - Et system til opblande pulveret.
  - Fra 1 til 3 omrører (afhængig af model).
  - Styrekasse.
  - En fødesnegl med forsyningsfyldetragt.
  - Niveaufølere for styring.

### • Options:

- fyldetragt til automatisk fyldning af pulver fødesnegl.
- Pumpe monteret på beholder.
- Dobbelt funktion: pulver + emulsion.
- Fortyndningsenhed fra 2 til 20 m³/h.

(\*)AP430 version: palletank med 2 kammerer.




Polypack® AP 1340

# COSAPRO MILITON RO

### Polypack® M 500

### • Valg af Polypack<sup>®</sup> AP

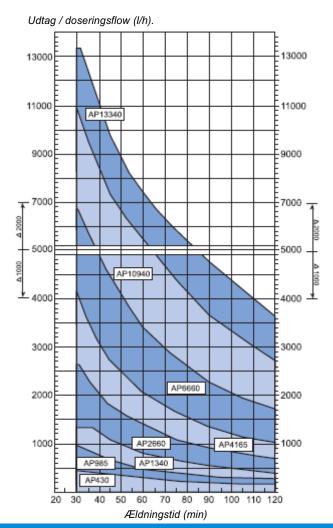

PEO-TECH A/S | Bødkervej 2C | 4300 Holbæk | Tlf: +45 59 43 64 69 | Fax: +45 59 43 65 69

### **POLYPACK® AE**

Vedvarende og automatisk forberedelse af polymer, emulsion

- Udtag / doseringsflow: op til 4400 l/h i standard version
- En 3 kammer palletank:
  - klargøring, modning og dosering.
  - En vandforsyningsenhed.
  - En omrører forsynet med 2 propeller.
  - Niveaufølere for styring
  - Doseringspumpe til dosering af koncentreret polymer emulsion.
  - Styrekasse.

# 4500 4000 3000 2000 Spørg os 1000 AE 3000 AE 600 AE 1500 AE 300 0 3 5 7 10 20 40 15 30 50 60 Modningstid (min)

### • Options:

- Opbevaring af koncentreret polymer.
- Fordeling af fortyndet polymer.
- Fortyndningsgruppe fra 2 til 20 m<sup>3</sup>/h.



Polypack® AE 1500

### For eksempel:

For 10 minutters modningstid og færdig opløsningsflow af fortyndet polymer på 1200 l/h, skal vælges POLYPACK® AE 1500.



10, Grande Rue, 27360 Pont-Saint-Pierre, France Tel/Phone +33 2 32 68 30 00 Telefax +33 2 32 68 30 93 contact@miltonroy-europe.com www.miltonroy-europe.com



Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69 peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk

### Valg af Polypack<sup>®</sup> AE

Udtag / doseringsflow (l/h).